


## Backup Anleitung SEKOTEC DIGISYSTEM ab Version 8.1 - Silberne Oberfläche -

Anleitung zum erstellen eines Backups (Video/Audiodaten) auf CD-ROM, DVD-ROM, USB Festplatte oder USB-Stick. Sie können Backups erstellen die direkt mit der Player Software (ViewLog) bestückt werden. Beachten Sie bitte das Sie nur eine begrenzte Backup Länge erstellen können. Die Begrenzung ist abhängig von dem Medium das Sie benutzen.

Um ein Backup zu erstellen gehen Sie bitte folgendermaßen vor: öffnen Sie bitte das Logbuch (Aufnahme) mit der Taste F10 oder mit diesem Button / Menü:



anschließend auf:

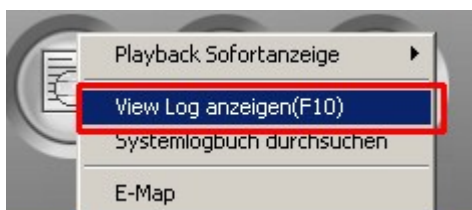


Das Logbuch wird geladen:



## Backup Anleitung SEKOTEC DIGISYSTEM ab Version 8.1 - Silberne Oberfläche -

Im Logbuch können Sie sich die gewünschte Sequenz ansehen. Die Elemente zur Auswertung finden Sie auf der rechten Seite. Wählen Sie 1. Kamera, 2. Datum, 3. Gewünschte Zeit:

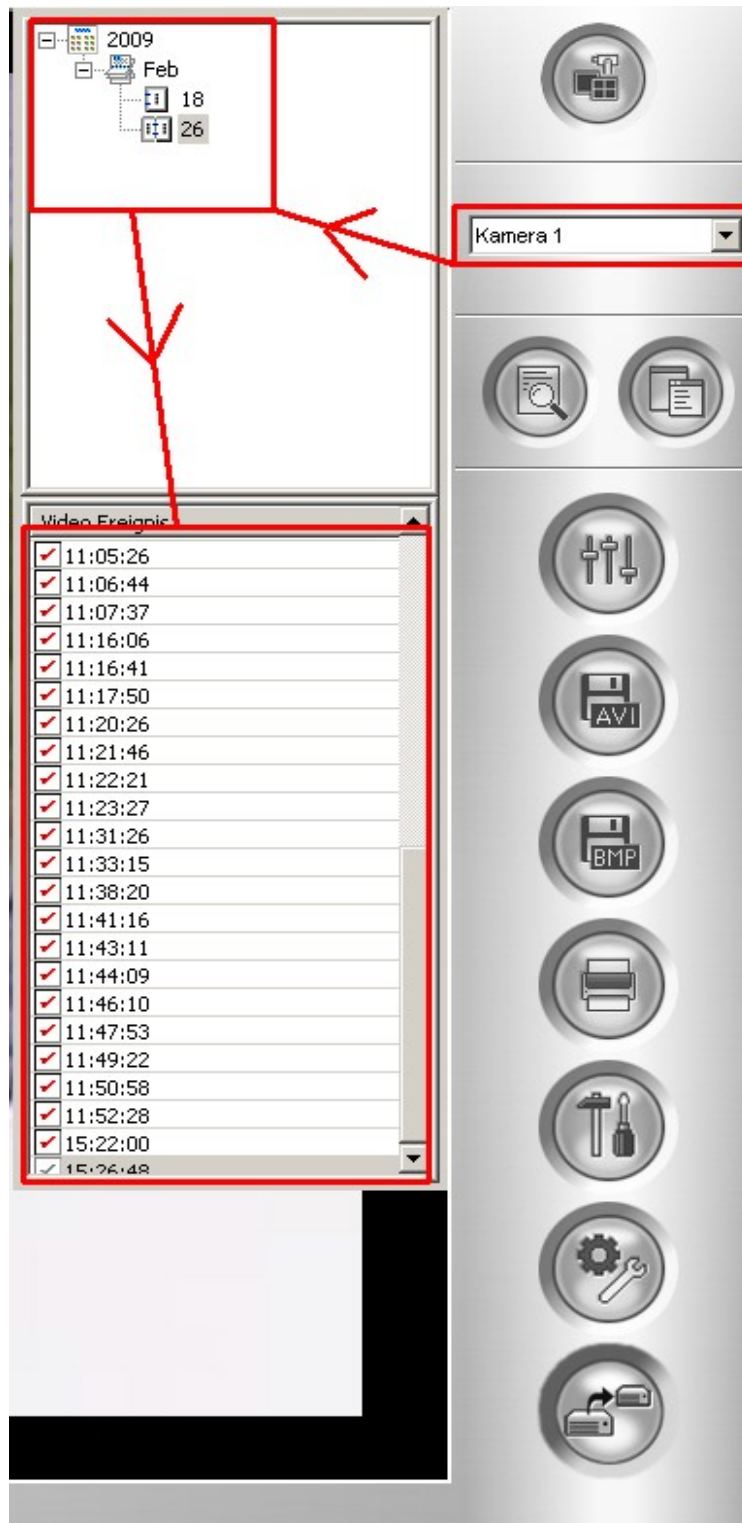


## Backup Anleitung SEKOTEC DIGISYSTEM ab Version 8.1 - Silberne Oberfläche -

Wenn Sie eine gewünschte Sequenz Brennen möchten drücken Sie die Taste B auf der Tastatur oder klicken Sie auf:




Folgende Maske wird geöffnet:

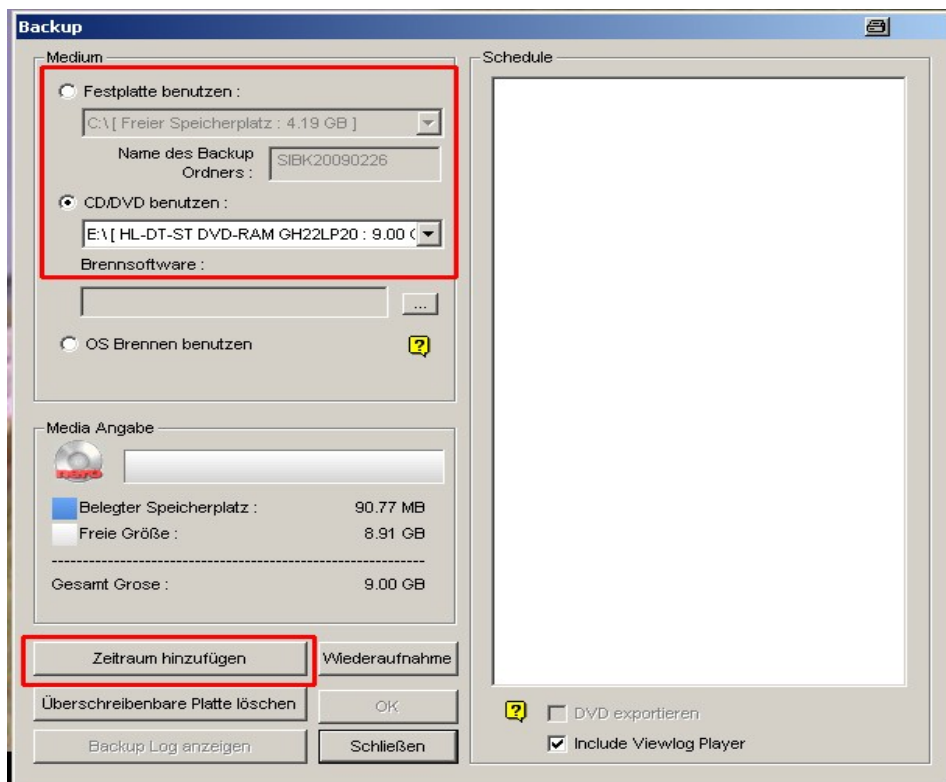


## Backup Anleitung SEKOTEC DIGISYSTEM ab Version 8.1 - Silberne Oberfläche -

In der oberen Hälfte können Sie das Medium auswählen, wählen Sie zwischen CD/DVD:

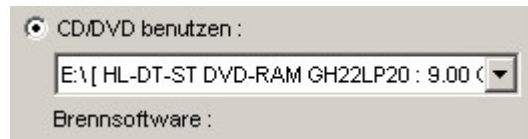


oder Festplatte bzw. USB Stick:

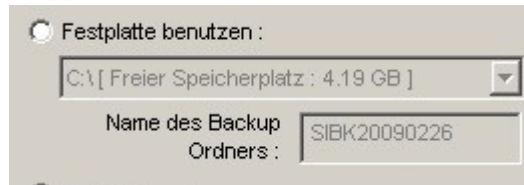


Das CD/DVD Laufwerk ist voreingestellt. Wenn Sie auf Festplatte oder USB Stick sichern möchten wählen Sie bitte das entsprechende Laufwerk aus.

Um die Daten zu sichern klicken Sie bitte auf:



Folgende Maske wird geöffnet:

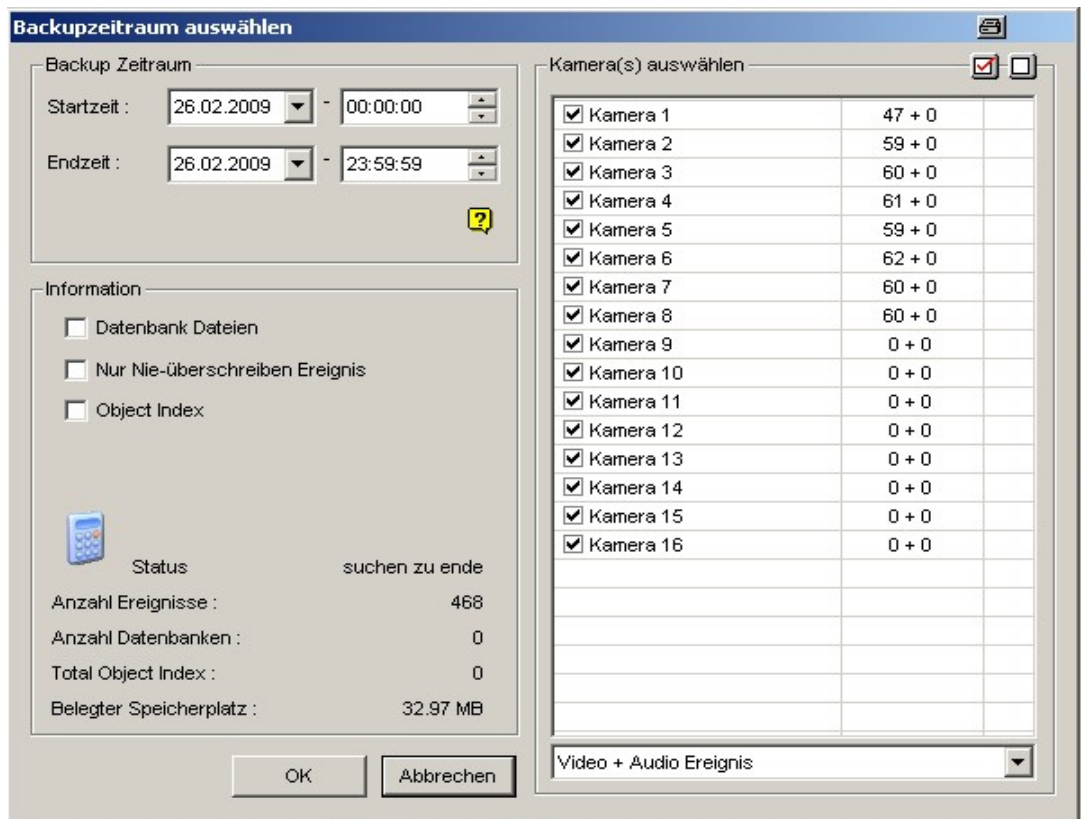


## Backup Anleitung SEKOTEC DIGISYSTEM ab Version 8.1 - Silberne Oberfläche -


Wählen Sie bitte die Startzeit, Endzeit und die gewünschten Kameras die Sie sichern möchten. Unter „Belegter Speicherplatz“ können Sie sich vergewissern das Ihr Backup Medium ausreicht.

**CD = Max. 700 MB**  
**DVD = Max 4,4 GB (4400 MB)**  
**Double Layer DVD = Max 8,5 GB (8500 MB)**

Klicken sie anschließend auf:

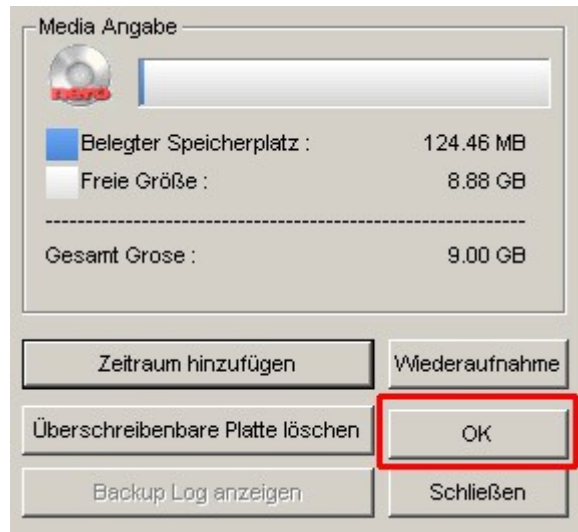

Jetzt kommen Sie zurück auf die Backup Maske:

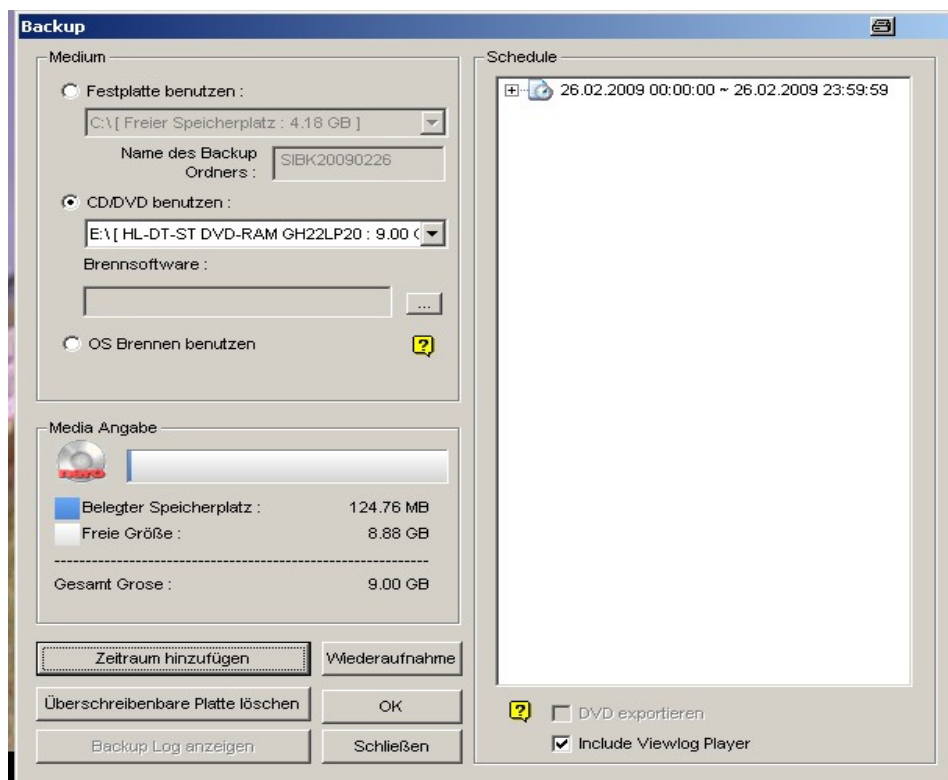


## Backup Anleitung SEKOTEC DIGISYSTEM ab Version 8.1 - Silberne Oberfläche -

Falls Sie noch keine leere CD bzw. DVD eingelegt haben, tun Sie das bitte jetzt und warten ca. eine Minute bis das System die CD/DVD erkannt hat. Den Windows Dialog schließen Sie bitte mit einem Klick auf Abbrechen:




Klicken Sie auf OK:

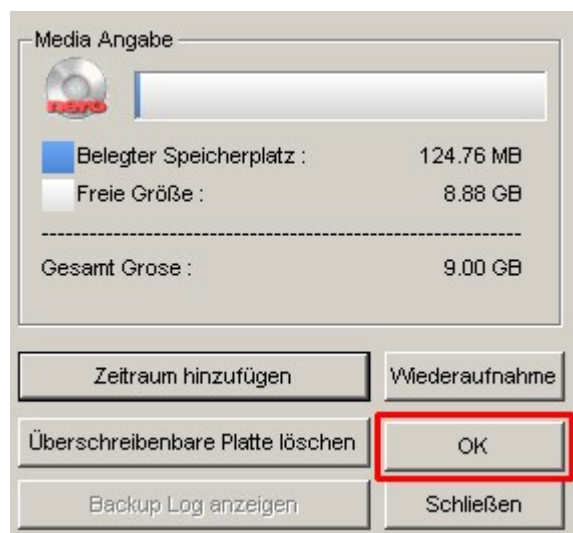


## Backup Anleitung SEKOTEC DIGISYSTEM ab Version 8.1 - Silberne Oberfläche -

Der Brennvorgang wird gestartet:

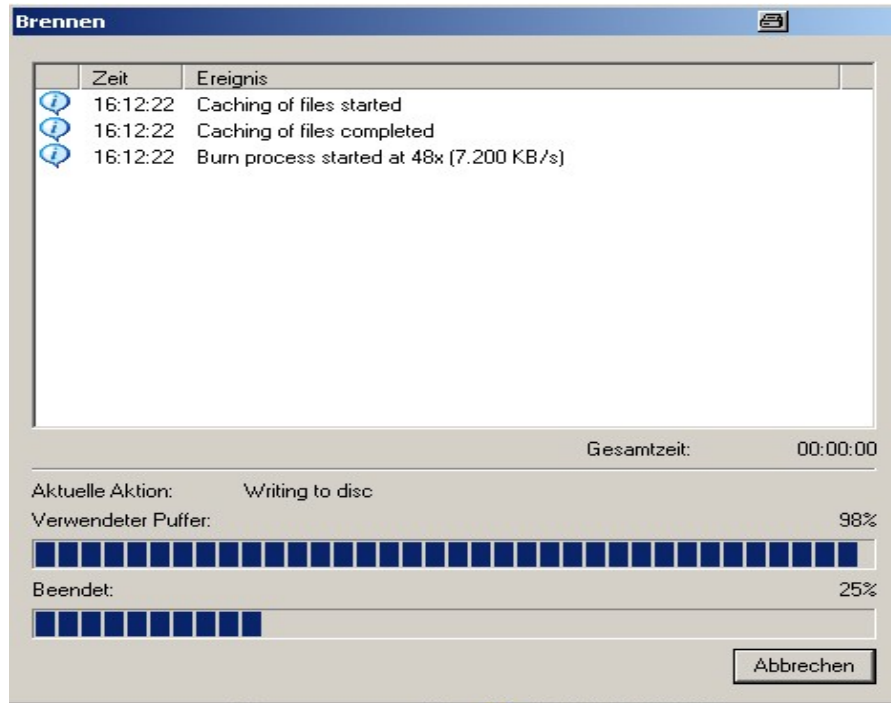

Wenn der Brennvorgang abgeschlossen ist, klicken Sie bitte auf Verwerfen:

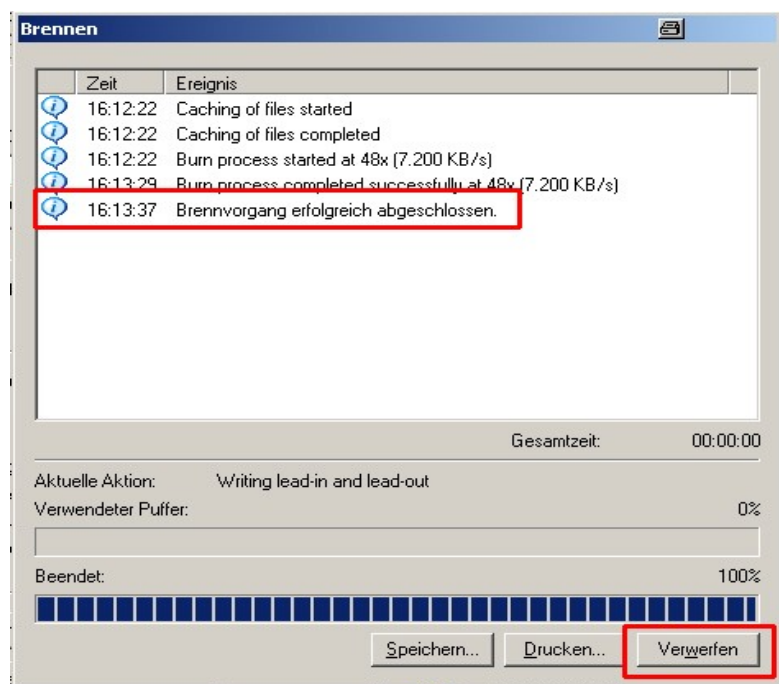

## **Backup Anleitung SEKOTEC DIGISYSTEM ab Version 8.1 - Silberne Oberfläche -**

Ihr BACKUP ist fertig. Zum Abspielen des Backups legen Sie die CD / DVD in einen Windows XP oder Vista PC ein. Achten Sie darauf das Sie Administrator Rechte am System haben. Das Backup startet sich automatisch und installiert die benötigten Treiber / Codec Formate. Auf der CD befindet sich auch das Logbuch wie auf dem System. Sie können also denn gleichen Abspiel- Komfort nutzen, wie auch auf dem SEKOTEC Digi System.

Weitere Fragen zu Ihrem System oder Backup beantworten wir gerne unter:

Tel.: 02241 – 343871

Fax: 02241 – 338439

Email: [schneider@sekotec.de](mailto:schneider@sekotec.de)

SEKOTEC GmbH

Zum Siegblick 40

53757 Sankt Augustin

